


R

# VPF8-G系列控制器使用说明书 V1.0







### 目录

简介	1. 概述	- 1
购买产品	指导	
,,,,,, HH	2. G系列控制器型号	- 1
	3. 功能扩展模块型号	- 1
安装指导		
	4. 技术参数	2
	5. 产品型号字母含义	- 2
	6. 正面显示效果图	- 2
	7. 安装操作步骤	- 3
	8. 接线端子的正确使用	-4
接线图设		-4
按线图以	IT相守 10. 电压电流信号接线图(适用所有型号)	- 5
	11. 节点输出型控制器投切控制接线图	- 5 - 5
	12. 有源输出型控制器投切控制接线图	- 5 - 6
	13.带网络驱动功能主副机通讯线连接图	
	14. 带通讯功能主副机通讯线连接图	
	15. 带通讯功能独立机通讯线连接图	-8
	16. 网络驱动投切开关连线示意图	. 9
操作指导		
	17. RS485通讯信号极性的自动识别18. 主副机的配置	- y
	18. 王副机的配直	-10
	19. 有效的主副机扩展模块搭配组合20. 在主副机工作模式下的自动运行和手动运行模式切换	- 10 _10
	21. 工作模式的选择及功能	-10 10
	22. 智能相位(在初始相位菜单下)	- 11
	23. 怎样启动相位自动识别程序(副机没有此功能)	- 11
	24. 查看电流信号的相位信息	-11
	25. 同名端识别及相位自动识别操作流程	11
	26. 人工辅助相位自动识别操作流程	- 12
	27. 不同自动识别方法的适用范围及性能特点	-12
	28. 液晶显示器显示功能说明	-13
工作参数	设计指导	
	29. 控制参数功能描述	- 14
	30. 如何修改共补编码参数	16
	31. 如何计算共补编码参数	17
	32. 切换模式各选项功能比较	18
	33. 密码保护控制参数	- 18
	34. 置参数错误提示符含义	18
	35. 主副机链接错误提示符含义	18
	36. 相位自动识别错误提示符含义	18
	37. 如何正确使用初始相位参数	19
	38. 报警声音功能39. 报警节点功能	20
工作原理		21
工IF 尿耳	≝ 	22
	41. 控制器显示电力参数列表	23
	42.报警原理	23
	43. 动态补偿延时设定原理(仅适用于有源输出型控制器)	
	44. 畸变率计算公式	-24
	45. 参数预置操作流程	- 25
	46 控制器投切原理	

### 1. 概述

VSK-VPF8-G系列共补型补偿控制器主要用于平衡电网无功功率补偿的自动控制,它可以减少线损,提高变压器的利用效率,稳定用户的端电压,提高供电质量。全中文操作菜单,大屏幕液晶显示。自动生成多种报警事件,可将任意报警事件通过节点或声音实现提醒用户的功能。高质量的同名端与相位自动识别功能,可为用户节约大量的售后服务成本。各型号控制器都带温度调节控制功能可免去电容柜温度控制调节器一台。直流电压输出型控制器具有防控制信号短路功能,一旦用户将控制线与控制公共端直接连接,当输出回路有效时,控制器将立即报警,同时禁止所有控制信号的输出直到重新开机为止。本控制器还具有谐波检测及保护功能。所有控制参数都受密码保护,可防止非专业人员修改控制参数导致的异常。


一台主机最多可带3台副机,最大输出回路可达96路。主机功能、副机功能、通讯功能等可通过外插扩展模块来实现。提供RS485硬件标准和MODBUS-RTU报文协议标准的通讯功能,同时具备AB通讯线极性自动识别,可实现远程投切、状态监控、参数修改等功能。应用通过通讯命令驱动投切开关的扩展模块,可大大的简化电容柜的布线。

### 2. G系列控制器型号

型号	节点输出	有源输出	网络输出	输出回路	开孔尺寸mm	支持扩展模块	接线图	
VPF8-G12JS	•		•	12	113×113	•	11.1 G12JS接	线图
VPF8-G18JS	•		•	18	113×113	•	11.2 G18JS接	线图
VPF8-G18J	•		•	18	138.5×138.5	•	11.3 G18J接	线图
VPF8-G24J	•		•	24	138.5×138.5	•	11.4 G24J接	线图
VPF8-G12S		•	•	12	113×113	•	12.1 G12S接	线图
VPF8-G18S		•	•	18	113×113	•	12.2 G18S接	线图
VPF8-G18		•	•	18	138.5×138.5	•	12.3 G18接线	图
VPF8-G24		•	•	24	138.5×138.5	•	12.4 G24接线	图

### 3. 功能扩展模块型号

型号	功能说明	(显示屏) 功能符号
M1C	实现与上位机通讯	
M2CZ-1	实现主机功能可带1台副机并与上位机通讯	主 机1 🚇
M3CZ-2	实现主机功能可带2台副机并与上位机通讯	主 机 2 🐺
M4CZ-3	实现主机功能可带3台副机并与上位机通讯	主 机 3 🛒
M5nZ-1	实现主机功能可带1台副机及网络驱动	主 机1 團 ∞
M6nZ-2	实现主机功能可带2台副机及网络驱动	主 机 2 團 ☎
M7nZ-3	实现主机功能可带3台副机及网络驱动	主 机 3 團 ∞
M8F-1	实现副机1功能(主副机之副机1)	副机1
M9F-2	实现副机2功能(主副机之副机2)	副机 2
M10F-3	实现副机3功能(主副机之副机3)	副机 3 🛒
M11nF-1	实现副机1功能(主副机之副机1)及网络驱动	副机1 票 🔀
M12nF-2	实现副机2功能(主副机之副机2)及网络驱动	副机 2 ■ 🛒 🔀
M13nF-3	实现副机3功能(主副机之副机3)及网络驱动	副机 3 團 ∞□
M14Cn	实现与上位机通讯及网络驱动	<b>₽ &gt;</b>



### 4. 技术参数

电源电压范围: 额定AC380V(Ua-Uc)-15%到20% 信号电压范围: 额定AC380V±20% 信号电流范围: 0.02-5.5A 信号输入模式: 3相2线 工作频率: 45-65Hz

最小信号电流: 20mA 节点输出容量: AC220V/5A(含风机控制节点) 有源输出容量: -12V/8mA(以V端子为零电压参考) 主副机最大输出回路:96

最快响应时间: 21mS(仅限有源输出型)

整机消耗能量: <8VA 最小嵌入开孔尺寸: 112.5mm×112.5mm(S型)与138mm×138mm 嵌入深度: 55mm(S型) 与 55mm 面板尺寸: 120mm×120mm(S型) 与 146mm×146mm 防护等级: IP30

安装方式: 嵌入式安装倒钩附件螺丝固定 单机最大输出回路:24

电流信号输入阻抗:<0.01欧姆

注: 对于有源输出型控制器,只要总的输出电流不大于总回路数乘8mA,允许单回路输出 不大于20mA的电流。比如总输出为24回路的控制器,允许的总输出电流为24×8=192mA 如用户只使用到10个回路,则每个回路允许输出192/10=19.2mA的电流。

### 5. 产品型号字母含义

VPF8-G12 J S


0 23 46


- VSK-VPF8系列产品
- ② (G)共补型控制器 (F)分补型控制器
- 3 (12 18 24)控制回路
- ④ (J)节点输出型(空)有源输出型
- (S) 开孔尺寸113mm\*113mm (空) 开孔尺寸138.5mm\*138.5mm

### 6. 正面显示效果图




### 7. 安装操作步骤

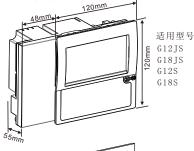


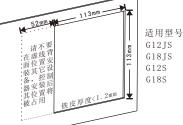


控制器要求的最小开孔尺寸为112.5mm \*112.5mm,在此多开0.5mm,是出于冗余 的考虑。避免开孔后有喷漆工艺或出现 负误差尺寸导致的开孔缩小而无法安装。 1. 开孔

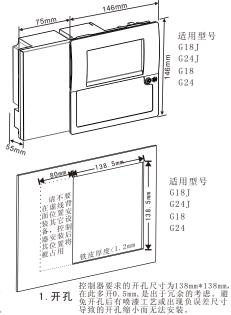


注:嵌入之前不要急于安装扩展模块,否则将无法正 常嵌入。(前提是用户已配套功能扩展模块)

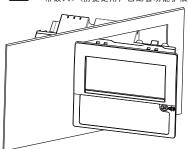


2. 嵌入控制器

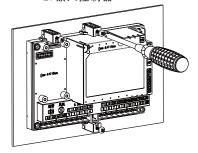

4. 用十字螺丝刀锁紧附件

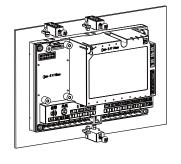


3. 插入锁紧附件

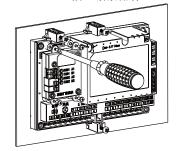

5. 用十字螺丝刀锁紧扩展模块

### 8. 接线端子的正确使用

将导线绝缘层剥去8mm 用小一字螺丝刀压缩弹簧 将导线插入压线孔中约11mm 松开螺丝刀导线正确连接







### 9. 操作键盘









同时按这2个组合 同时按这2个组合 同时按这2个组合 键2秒钟可快捷启 键2秒钟可快捷启 键2秒钟可快捷启 动相位自动识别 动同名端自动识 动人工辅助相位 功能及识别程序。别功能。 识别功能及程序。

按键符号	按键名称	点击操作(手动模式)	点击操作(自动模式)	长按2秒(自动模式)
⊕ ‡	手动目标选择键	选择风机或电容		显示自动参数进程
<b>₩</b> MOD	设置键	选择自动工作模式	选择手动工作模式	进入参数预置程序
	递增键	投入电容或风机	选择电力参数	显示信号相位参数
	递减键	切除电容或风机	选择电力参数	
<b>+</b>	组合键			启动同名端 自动识别功能
⊕ <del>†</del> + <b>★</b> ™	组合键			启动相位自动识别功 能及自动识别程序
⊕++▼	组合键			启动人工辅助相位识 别程序

### 进入参数预置状态时的键盘转移含义

按键	操作意义		
<b>↓</b> ■	向下选择控制参数项目		
<b>†</b>	向上选择控制参数项目		
••••	向右选择子参数 (针对编码参数及报警声音和节点事件参数的操作)		
•	循环调节参数(针对编码参数的操作)		

### 10. 电压电流信号接线图(适用所有型号)



 对于副机只要连接25跟27 号端子即可正常 工作。

内部电源与电压信号25和27 共用端子, 电源额定电压为380V。


34-35端子	实现功能(如无需这些功能可悬空)
接电容柜	可以监控电容器组投切是否正常(用户须将声音报警事件或节点报警事件 中的故障标志设为允许)及显示补偿 电流大小。
接负载端 (与总柜取样同相)	通过后台软件可以得到谐波电流幅度 对比棒形图,直观显示滤波回路在滤 波前和滤波后的效果。 通过后台软可以得到补偿后总电流的 减小幅度。

Λ


如用户需要其它电压规格的产品,需要联系厂家定做。

### 11. 节点输出型控制器投切控制接线图


### 11.1 G12JS接线图

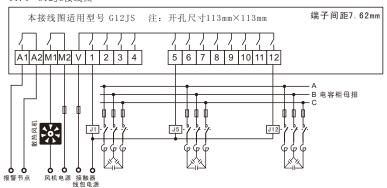


### 11.2 G18JS接线图

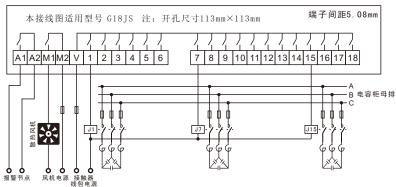

### 11.3 G18J接线图

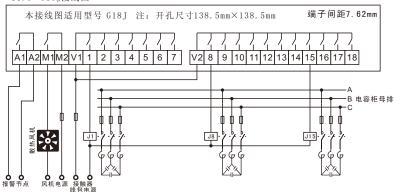


### 11.4 G24J接线图

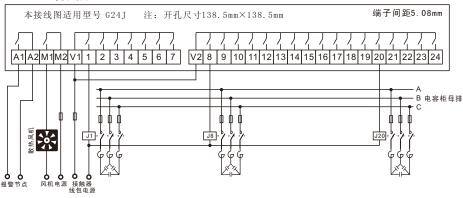


### 12. 有源输出型控制器投切控制接线图


### 12.1 G12S接线图

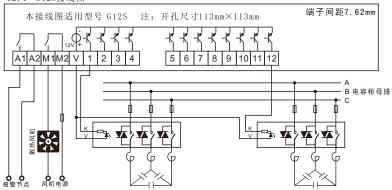




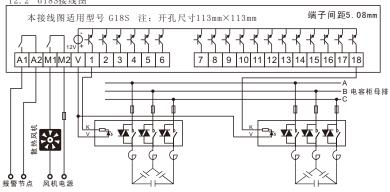


### 12.3 G18接线图

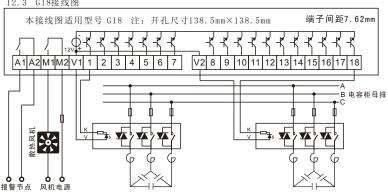


### 12.4 G24接线图

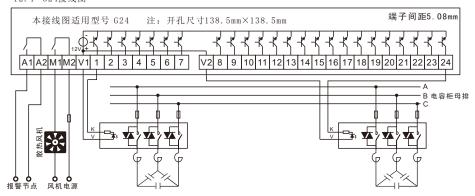

### 13. 带网络驱动功能主副机通讯线连接图

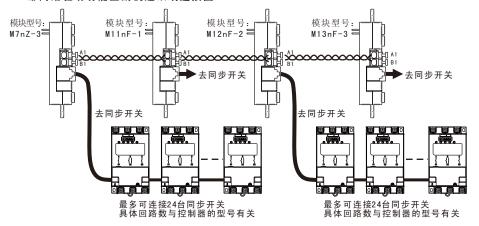

### 14. 带通讯功能主副机通信线连接图

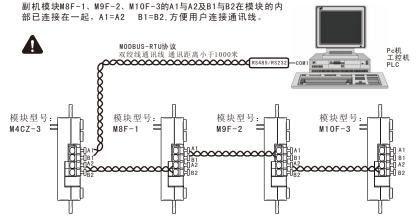


主机通讯扩展模块侧视图 副机1通讯扩展模块侧视图 副机2通讯扩展模块侧视图 副机3通讯扩展模块侧视图


### 15. 带通讯功能独立机通讯线连接图



### 16. 网络驱动过零投切开关连线示意图

采用网络线驱动过零投切开关的好处是,简化了电容柜的接线,提高了组装效率. 控制器与过零投切开关之间通过RJ11-4P4C插座实现硬件连接。 插头与插头线序采用1-1;2-2;3-3;4-4。将加工好的连接线依次将控制器和若干投切开关串联起来即可。 控制器没有针对驱动模块的特殊设置,但过零投切开关必须设置地址才能正常使用,详细请见其使用说明书。强烈建议用户使用双绞线加工通讯连接线,这样做有利于通讯质量的增强。

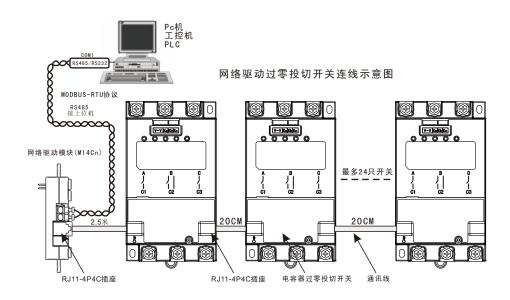



每个网络驱动模块配1条这样的线

### 17. RS485通讯信号极性的自动识别

为了使自动识别AB极性功能有效工作, AB信号总线的电压差必须大于0.2V以上,总线上的报文包与报文包之间至少要出现1次以上大于800mS的时间间隔, 否则用户需要通过咨询厂家将通讯信号极性自动识别功能关闭, 避免通讯异常工作。本条件是针对与上位机通讯时的要求。

### 18. 主副机的配置

VSK-威司克VPF8系列主机控制器和副机控制器的功能都是通过在基础控制器上插入扩展功能模块来实现的,每种控制器都可以是主机也可以是副机,其功能由扩展模块的型号所决定。扩展模块不支持带电拔插。开机后控制器将在显示屏上显示功能符号,不论是主机还是副机其控制参数都可以独立设置,对于副机的工作模式、投入因数、切除因数、投切延时、过压门限、欠压门限、畸变门限参数,在主副机联网后会被主机强制同步,其余参数不变。通电联网后用户应检查是否出现通讯错误报警,扩展模块的通讯指示灯是否常亮,如常亮则说明RS485通讯AB信号线的位置接反了,由于本控制器具有AB信号极性自动识别功能,虽然它不会影响正常通讯,但LED通讯指示灯将看起来将不怎么直观,仅此而已。

### 19. 有效的主副机扩展模块搭配组合

主机模块型号	搭配的副机型号	实现最大输出回路数
M2CZ-1	M8F-1	2×24=48
M3CZ-2	M8F-1 + M9F-2	3×24=72
M4CZ-3	M8F-1 + M9F-2 + M10F-3	4×24=96
M5nZ-1	M11nF-1	2×24=48
M6nZ-2	M11nF-1 + M12nF-2	3×24=72
M7nZ-3	M11nF-1 + M12nF-2 + M13nF-3	4×24=96

### 20. 在主副机工作模式下的自动运行和手动运行模式切换

改变主机工作模式将会同步改变所有副机的工作模式。 改变副机工作模式不会影响到主机或其它副机的工作模式。

### 21. 工作模式的选择及功能

自动模式: 在自动模式下,控制器根据目标功率因数的要求和无功功率大小,自动投切电容器组, 将电网的功率因数实时稳定在用户指定的范围,达到节能降耗的目的。

手动模式: 在手动模式下,操作按键可控制电容器组的投切和散热风机的起停,本功能主要用于补偿装置的出厂调试。在手动运行模式下各种保护功能都将失效,由用户自行判断是否可以强行投入电容器组。操作方法见下表:

按键符号	按键功能
⊕ ‡	选择手动对象: 电容回路、温度控制回路(  )
<b>★</b> MOD	选择手动模式 ② <mark>手动运行</mark>
	投入电容或闭合M1、M2节点
	切除电容或打开M1、M2节点

注: ① 手动模式只在功率因数和总柜电流菜单下有效,如进入手动模式之前,控制器没有处在此菜单之下,将强制到功率因数菜单。



- ② 对M1M2节点手动操作120秒后,控制器将强制收回控制权(防止散热系统失控)。
- ③ 固定补偿电容不能手动投切(编码设置为F视为固定补偿)。
- ④ 持续1小时内如用户没有操作任意键,控制器将强制转入自动运行状态。

### 22. 智能相位(在初始相位菜单下)

VSK-威司克系列智能相位为非专业人士解决控制器电压电流信号取样错误提供了可能,相位自动识别程序模仿了人工解决接线错误的方法,它相当于一个可随时听从用户安排的不知疲倦的资深售后电工,可在任何时间和地点为你解决控制器接线错误问题。这个问题的解决无需改动任何一根信号接线,它是通过软件的方法实现的.一次识别将永久正确使用.初始相位参数中的智能相位选项如有效,控制器不会自动启动相位自动识别程序(详细见: 定任。相位自动识别程序),它只是表示控制器在智能相位模式下工作(相位纠正系数将自动有效).自动识别过程中如负载剧烈变化,将会大大延长识别时间,甚至有可能识别失败。所以用户在启动相位自动识别程序之前尽量保持电网负载的稳定,在有条件的情况下可临时关闭电流波动大的负载。


### 23. 怎样启动相位自动识别程序(副机没有此功能)

第1种识别方式(全自动模式):在自动模式下同时按住 (●1) 与 (★1) 2秒钟启动,初始相位参数中的智能相位选项将自动有效。这时控制器将自动进行相位识别过程,等到"参数自动识别"字符消失后表示相位自动识别正确结束,可以正常使用了。


**第2种识别方式(人工辅助模式)**:在自动模式下同时按住 **②**• **1 ● 1 □ 2 秒 钟**启动,初始相位参数中的智能相位 选项将自动有效。 这时控制器将自动进行相位识别,识别完成后需要用户判断识别结果的正确与否。选择完成后识别结束。

### 24. 查看电流信号的相位信息

通过长按递增键可临时显示电流信号的相位信息。在本系统中电流信号的相位都以电压信号为0相位参考,其目的是一旦出现了信号接线错误方便电工根据提示信息快速解决问题。

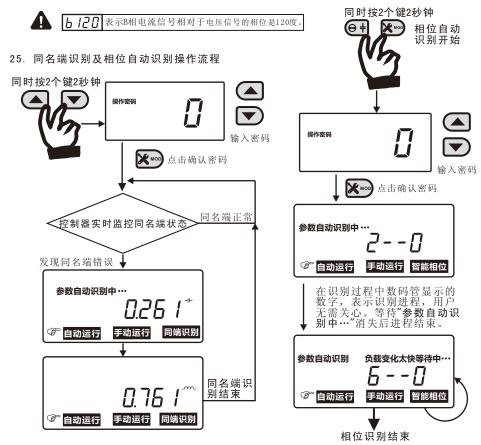

### 26. 人工辅助相位自动识别操作流程

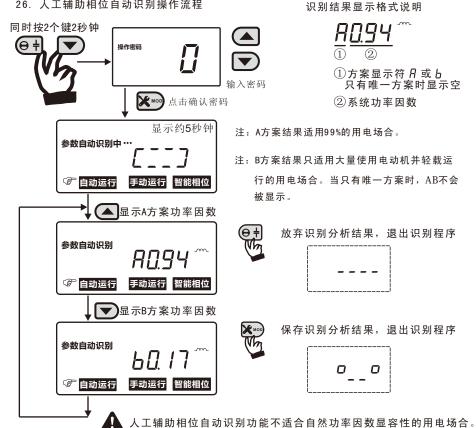

### 27. 不同自动识别方法的适用范围及性能特点

识别选项	适用范围	识别时间	对使用者专业技能要求
@ # X ···	自动识别相位及同名端错误	与电配置波 大现幅在为的负有关分钟以内。	无要求
	自动识别同名端错误	固定10秒钟	无要求
(H)	自动识别相位 及同名端错误 (负载电流必 须大于200mA)	固定5秒钟	使用者应具备估计系统功率因数 的大致范围,或根据电度表的有 功无功脉冲计算出系统功率因数 的能力,否则需要拨打厂家技术 支持电话协助解决。



符号	符号含义
	预投入指示符
	预切除指示符
	投切稳定指示符
Θ	手动控制风机指示符
主副机123	主副机模块功能指示符
	网络控制模块功能指示符
	通讯模块功能指示符
自动运行	自动运行模式指示符
手动运行	手动运行模式指示符
智能相位	智能相位有效指示符
同端识别	同名端自动识别有效指示符
(F	当前工作模式指示符
	滞后功率因数指示符
⊣⊢	超前功率因数指示符

符号	符号含义		
度 秒	温度和时间单位		
KVar	无功功率单位		
KW	有功功率单位		
K VA	视在功率单位		
H z %	电网频率单位与畸变率单位		
允许 禁止	报警事件使能状态指示符		

投切回路指示符

00	3	46	67	89	101	Œ
1314	D(	<b>1</b>	1819	2021	222	2

报警指示符





电网参数显示区

# 29. 控制参数功能描述(通过长按"设置键"可进入参数预置程序)


参数名称	参数基本功能	参数范围	出厂默认	备注
操作密码	操作密码对非专业人员操作控制参数具有保护意义,可防止误操作造成补偿系统失控。进入参数预置状态及启动相位自动识别程序时需要输入正确密码才能操作。	0-9999	0	强烈建议用 户设置非零 密码
投入因数	控制器通过投入电力电容器,使电网需要达到的目标功率因数值(下限值)。	0.700.90	0.98	在副机状 态下会被 主机同步
切除因数	控制器通过切除电力电容器,使电网需要达到的目标功率因数值(上限值)。	0.700.90	1.00	在副机状 态下会被 主机同步
投切延时	从控制器检测到可以投入电力电容器组的时刻起到控制器发出投入电力电容器组的控制指令止,这段时间被称为投入延时。从控制器检测到可以切除电力电容器组的时刻起到控制器发出切除电力电容器组的控制指令止,这段时间被称为切除延时。在这里投入延时与切除延时时间使用相同的参数。	节点输出型 1.0S-120.0S 有源输出型 0.02S-60.00S	有源输出型	在态主 当有副点不机会同 机输为出同机会同 机输为出同机等的
过压门限	当系统电压超过此门限后控制器将以每秒1路的速度逐路切除所有电力电容器组,一旦过压状态有效,并在系统电压小于此门限并大于此门限减6V时,控制器将保持投切状态。当系统电压低于此门限减6V时,控制器将恢复投入电容器组。	380V-457V	418V	在副机状 态下会被 主机同步
欠压门限	当系统电压低于此门限后控制器将以每秒1路的速度逐路切除所有电力电容器组,欠相电压报警符将显示. 动作回差固定为6V。	285V-376V	323V	在副机状 态下会被 主机同步
畸变门限	当电压畸变率超过畸变门限后控制器将以每秒1路的逐路切除所有电力电容器组,畸变保护符号将显示.动作回差固定为2.0%。	0FF 3.0-50.0%	5.0%	在副机状 态下会被 主机同步
共补编码	共补编码与共补容量共同完成了所有共补电容器容量参数的设定工作,它规定了所有共补电容器容量分别与共补容量数值之间的比例关系,其设定过程详见如何修改共补编码参数。 共补编码数值 = 共补电容器容量(当前回路)/共补容量	0:0:0:0 1:1:1:1 9:9:9:9 F:F:F:F	1:1:1:1	见16页 第30节
共补容量	共补容量与共补编码共同完成了所有共补电容器容量参数的设定工作,共补容量是所有共补电容器产生共补编码时的参考容量,一般情况下都设置成第一只共补电容器容量的大小但它并不表示就是第一只共补电容器容量,它只是所有共补电容器容量比例倍数参考值)。当按此容量无法设置共补编码参数时才有可能设置成其它数值,但不能大于共补第1回路的容量,因为本控制器没有提供小数编码。设定过程详见如何设置共补编码参数。	0.1-500.0 KVar	10.0KVar	见17页 第31节

参数名称	参数基本功能	参数范围	出厂默认	备注
切换模式	本参数设置电容器投切时的控制策略,共有4种策略可选。 P1: 循环投切 (不建议在各电容器组容量不相等的情况下使用本模式) P2: 编码投切 (如编码失败,将转为寻优投切模式) P3: 先投后切 P4: 寻优投切	循环投切(不建议在各电容器组容量不相等的情况下使用本模式)		见18页 第32节
初始相位	本参数设置当电压电流信号取样错误后的处理方式	こ <b>JC</b> : RULo (同端识别) nHE (智能相位)	<b>AUL 0</b> (同端识别)	见19页 第37节
报警声音	本参数设置哪些异常事件需要通过面板右边的轰鸣器发声报 警。以便及时通知电工在第一时间对故障进行处理,可避免 事件扩大化。 支持发声报警的事件有: 过补偿、欠补偿、过电压、欠电压、过电压畸变率、 过温度保护、错序电流、输出过载、主副机通讯故障、 控制故障、风机散热。	出厂默认: 过补偿、欠补偿、 过温度保护、错序电流、 参数自动识别故障、 输出过载、主副机通讯 故障控制回路故障处在 有效状态。		见20页 第38节
节点事件	本参数设置些异常事件需要控制A1-A2端子节点闭合。 支持节点闭合报警的事件有: 过补偿、欠补偿、过电压、欠电压、过电压畸变率、 过温度保护、错序电流、输出过载、主副机通讯故障、 控制故障、风机散热。	出厂默认: 风机散热处在有效状态。		见21页 第39节
散热门限	当配电柜的温度超过散热门限后,控制器将会闭合M1-M2端子之间的节点启动散热风机。	1-65度	35度	
通讯地址	MODBUS-RTU通讯协议中的地址域参数。	1-247	1	
波特率	通讯波特率参数,1个起始位,8个数据位,1个停止位, 无奇偶检验。			
总柜CT	设置总柜电流信号取样互感器的变比值,如电流互感器变比是500/5A时,则输入500.	50-9000	500	
电容柜CT	设置电容柜电流信号取样互感器的变比值, 如电流互感器变比是200/5A时,则输入200.	50-5000	200	

### 30. 如何修改共补编码参数

### 数码管显示数字的含义:0 表示本回路没有连接电容

- 1-9 表示本回路的电容器容量与共补容量的倍数关系(1表示1倍;2表示2倍,其它以此类推)
- 表示本回路固定连接电容(相当于固定补偿,但会受到异常事件的保护影响)

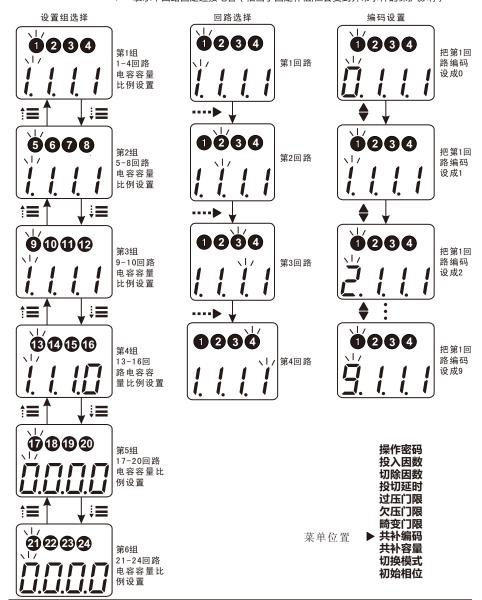

### 31. 如何计算共补编码参数

例1: 某用户为某系统配置了4只共补电容,从第1只到第4只容量分别是10.0KVar、 20.0KVar, 30.0KVar, 40.0KVar.


方案1:

第4回路编码 40.0/10.0=4







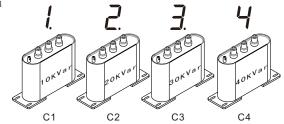

77.42: 用户也可以将共补容量参数设为 5.0KVar 编码计算公式:编码 = 电容器容量/共补容量(注:结果一定是1-9的整数) 第1回路编码 10.0/5.0=2

第2回路编码 20.0/5.0=4 第3回路编码 30.0/5.0=6 第4回路编码 40.0/5.0=8


方案1与方案2的设置编码数字虽然 不一样,但结果都是正确的。

方案2设置结果



## ▶ 共补容量



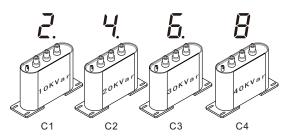

例2: 某用户为某系统配置了4只共补电容,从第1只到第4只容量分别是10.0KVar、15.0KVar、25.0KVar、30.0KVar,要求第一回路采用固定补偿。

共补容量参数设为 10.0KVar 编码计算公式:编码 = 电容器容量/共补容量(注:结果一定是1-9的整数)

第1回路编码 = F (F编码表示固定补偿)

第2回路编码 15.0/10.0=1.5 编码出现了小数

第3回路编码 25.0/10.0=2.5 编码出现了小数

第4回路编码 30.0/10.0=3

由于编码出现了小数,根据设置规则无法设置共补编码参数

共补容量参数设为 5.0KVar

第1回路编码 = F (F编码表示固定补偿)

第2回路编码 15.0/5.0=3

第3回路编码 25.0/5.0=5

第4回路编码 30.0/5.0=6

本方案未出现小数编码,符合编码规则。

方案1无法设置

方案2设置结果



### 32. 切换模式各选项功能比较

参数项目	工作特点	均衡使用	补偿精度	最佳适用环境
P1: 循环投切	循环均衡使用电容器(在投切稳定状态下,如 有未使用的电容器组,每小时轮替一次)	好	中	静态补偿
P2: 编码投切	▲ 电容器容量大小搭配后投入或切除	差	高	快速补偿
P3: 先投后切	最先投入的电容器最后切除	很差	低	滤波补偿
P4: 寻优投切	在已切除的电容器中寻找最合适的投入容量 或在已投入的电容器中寻找最合适的切除容量	一般	中	静态补偿



对于编码投切模式,它包含了各种常用和不常用的编码方式,比如1:2:2:2;1:2:4:4;1:2:4:8; 1:2:3:6等等. 如用户配置的电容容量搭配后不线性, 在手动模式下有可能不能投入, 但不会影 响自动模式下的投切。如出现这种情况,用户可先将切换模式设置成循环投切,等调试完成后 再恢复成编码投切模式即可。在编码投切下,如控制器发现用户设置的编码无法搭配,将会强制 到寻优投切。

### 33. 密码保护控制参数

在运行状态下按设置键2秒钟后,会出现密码会话操作,用户使用递增或递减键输入正确的密码后,再 按设置键才能进入参数预置程序,否则输入错误3次后将退出密码会话程序,回到自动运行状态。为了防 止用户忘记密码无法操作,本系列控制器提供110万用密码。

### 34. 预置参数错误提示符含义

提示符	提示符含义	解决方法
Er-1	输入密码错误	
Er-2	连续3次输入密码错误	
Er-5	投入功率因数大于切除功率因数错误	重新调节切除因数
Er-6	发现不支持的扩展模块	控制器程序版本低,升级程序
Er-7	初始相位模式与输出编码有冲突	智能相位不支持固定补偿
Er-8	本参数在副机模式下设置参数无效	从主机设置参数

### 35. 主副机链接错误提示符含义

提示符	提示符含义	解决方法
Er-A	副机1与主机型号不属同一类型	更换主机或副机型号
Ег-Ь	副机1与主机软件版本有代差	更换主机或副机型号
Er-E	副机2与主机型号不属同一类型	更换主机或副机型号
Er-d	副机2与主机软件版本有代差	更换主机或副机型号
Er-E	副机3与主机型号不属同一类型	更换主机或副机型号
Er-F	副机3与主机软件版本有代差	更换主机或副机型号



注:共补机型与分补机型不能组成主副机。


### 36. 相位自动识别错误提示符含义

提示符	提示符含义	解决方法
F!	电流信号变化量太小	检查CT短路桥及控制回路
F2	经过多次测试仍然没有找到初始相位	等负载稳定后再启动识别
F3	电流信号幅度小于200mA	检查CT短路桥及控制回路
F4	人工辅助初始相位识别错误	功率因数可能显容性
F-20	检测超时	等负载稳定后再启动识别

# . 如何正确使用初始相位参数


器的电流信号都需要重新进行电气连接,一般安装现场的工作空间、噪音、测试环境都无法与工厂相媲美,这时极容易由于电压电流信号接线失误而导致信号相位或同名端错误,如现场调试时没有电或没有负载,本问题将很难被发现。就有可能造成补偿系统的长期故障运行。为了解决相位错误问题,本控制器提供的解决方案是**初始相位**。 特别是在现场安装环节,电容柜的电压母排与控制 组装调试、运输、现场安装等生产环节。 对于配电柜一般都需要经过工厂

数 一个合适的初始相位参 数下提供了4个解决相位错误的选项,用户可根据自己的使用经验和判断选择 在初始相位参

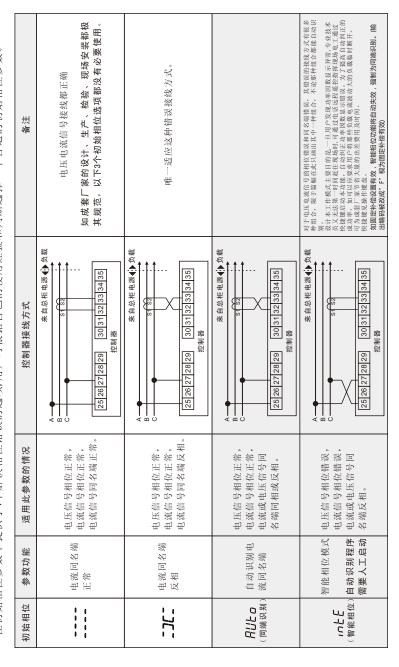


### 38.报警声音功能

本系列控制器都有一个音频轰鸣器,轰鸣器是否发声由报警声音参数的设置情况所决定, 当被允许的报警事件发生后轰鸣器将按预定的节奏发声报警,当报警事件消失后,轰鸣器立即停止发声。用户可灵活运用此特点建立有效的报警机制,避免异常事态扩大化。当用户操作任意键后,报警声音自动停止,在停止操作按键120秒钟后,报警声音又将恢复正常。

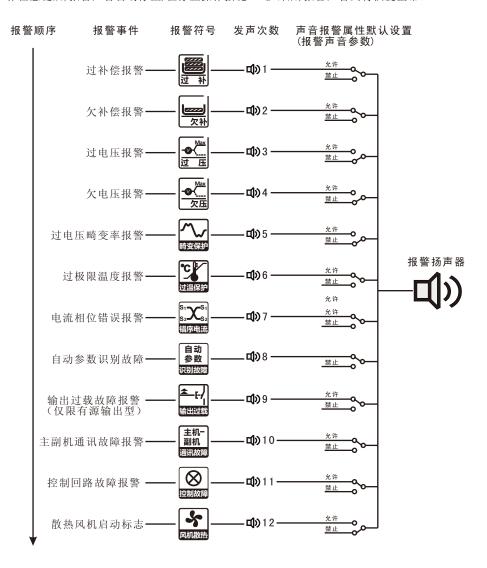

### 39.报警节点功能

本系列控制器A1-A2端子为报警继电器触点的两个引脚,此触点的闭合状态由节点事件参数的设置装状态所决定,当被允许的报警事件发生后触点立即由长开状态变成闭合状态,当报警事件消失后,触点由闭合状态变成长开状态。各允许的报警事件之间为逻辑或驱动关系,只要任意被允许的报警事件出现触点闭合,所有被允许的报警事件都消失触点打开。用户可灵活运用此逻辑,组成温度控制、远程监控、故障保护等应用。

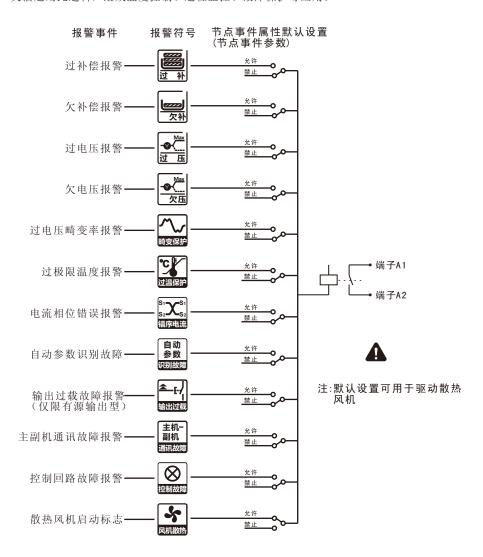

### 40. 异常事件的产生过程



电流相位→控制器实时监测电流信号相位,当发现电流相位处在错误区间时错序电流异常报 警指示符将显示。



**识别故障→**相位错误自动识别功能启动后,在负载剧烈波动下有可能出现控制器无法识别的问题,识别故障报警符号将显示。此时用户应将初始相位参数设置成 :::: 状态,人工解决接线错误问题。



过畸变率→本控制器在正常使用过程中将实时检测电压电流信号的畸变率, 当电压畸变率超过 了控制参数设置的畸变门限值时, 畸变保护异常报警符号将显示。 无功补偿控制程 序进入保护状态, 自动切除已投入的电容器组。(电流畸变率不参与异常比较)



**过温保护**→本控制器在正常使用过程中将实时检测配电柜的内部温度,当温度超过了65度时 过温保护异常报警符号将显示。无功补偿控制程序进入保护状态,自动切除已投入 的电容器组。



过 电 压→本控制器在正常使用过程中将实时检信号电压的幅度, 当系统电压超过了控制参数设置的过压门限值时, 过压异常报警符号显示。无功补偿控制程序进入保护状态,自动切除已投入的电容器组。



欠 电 压→本控制器在正常使用过程中将实时检信号电压的幅度,当系统电压低于控制参数 设置的欠压门限时,欠压异常报警符号显示。无功补偿控制程序进入保护状态,自动 切除已投入的电容器组。



过 补 偿→当所有电容器组都切除(指投切控制信号),功率因数持续高于目标门限,同时过补功率大于2倍最小电容器容量持续10分钟后过补偿异常报警符号将显示,出现这种现象的原因有以下几种原因:

- 1、电力电容器投切开关失去控制作用(比如触点粘连)。
- 2、电流信号的同名端或相位有错误。
- 3、电网存在容性负载,比如大量照明负载、具有功率因数校正功能的变频器等。
- 4、单台变压器具有多台补偿柜,并且每台电容柜都有一只独立的控制器并异常。
- 5、功率因数预置过低(自然功率因数高于目标功率因数)。



欠 补 偿→当所有电容器组都已投入(指投切控制信号),功率因数持续低于投入门限,同时欠补功率大于2倍最小电容器容量持续10分钟后欠补偿异常报警符号将显示,出现这种现象的原因有以下几种原因:

- 1、补偿总容量设计不够。
- 2、电力电容器投切开关不受控制(比如触点长开)。
- 3、电流信号互感器取样位置不对。
- 4、目标功率因数预置过高。



输出过载→此异常报警符号仅限有源输出型控制器。控制器为每个输出回路提供了直流12V/8mA 的输出容量,当输出总电流超过260mA(18回路)或300mA(24回路)持续40毫秒的时间后,输出过载异常报警标志将显示。已投入的电容器组将瞬间全部切除并禁止投入电容器组,这种报警出现后只有重新开机才能清除。



通讯故障→如将控制器配置成主机后,它将主动利用通讯报文与副机联系,如发现连续多次无法联系后通讯故障异常报警标志将显示。这时主机以每20秒钟的时间间隔试图再次跟副机联系直到联通为止。这时的主机与副机将转入独立工作状态并报警。

如将控制器配置成副机后,如长时间得不到主机的召唤,将转入自主运行方式,它将自动切除所有已投入电容器,并一直等待主机的召唤。当控制器插入具有网络驱动功能的扩展模块后,如发生与同步开关通讯异常事件,本报警标志将显示。



控制故障→控制回路故障是通过投切电容器时实时检测电容柜电流大小间接实现的,单只电容器在投入后连续3次以上检测到电容电流小于额定值的0.4倍,将视为控制故障。出现这种现象的可能是控制器回路发生故障或电容器容量损耗过大。本故障不会引起控制器的保护动作。如用户将报警声音及节点事件中的驱动报警事件之控制故障同时设为禁止或延时小于3秒钟,控制器会放弃对控制故障的检测,本报警符号永远不会被显示。如将切换模式置于编码投切下,只有每次1个回路发生投切动作时才会对控制故障进行检测。




风机散热→当配电柜的温度超过散热门限后, 控制器将会闭合M1-M2端子之间的节点启动散热风机 这时风机散热报警指示符将显示。





### 41. 控制器显示电力参数列表

参数名称	对应显示菜单	显示单位	主机或独立机	副机
总功率因数①	功率因数	<b>₩</b>		
AC相电压	电压	V	参数来自本机	参数来自主机
总柜电流	总柜电流	Α		
电容柜电流	电容柜电流	Α	参数来自本机	参数来自本机
AC相电压畸变率	电压畸变率	%		
B相电流畸变率	电流畸变率	%	参数来自本机	参数来自主机
电网频率	频率	Ηz		
环境温度	环境温度	度	参数来自本机	参数来自本机
总有功功率	有功功率	KW		
总无功功率	无功功率	KVar	参数来自本机	参数来自主机
总视在功率	视在功率	K VA		

### 42. 报警原理

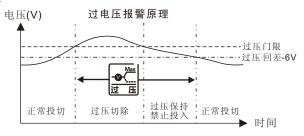


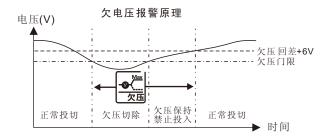


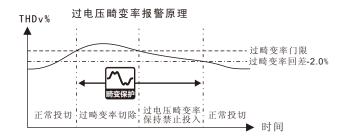

### 43. 动态补偿延时设定原理(仅适用于有源输出型控制器)

本系列控制器从检测电压电流信号开始,到发出补偿控制指令需要固定20.4mS的时间,执行投切指令的可控硅开关(无触点开关)需要20mS的同步时间(以电网频率50Hz为例)。所以最快的可靠投切延时时间是40mS。



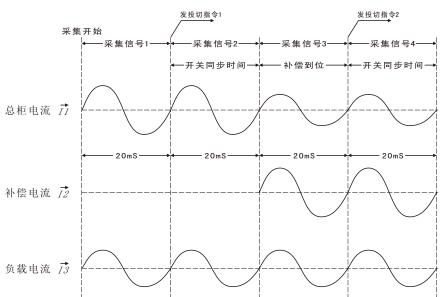


——从上图可以看出当可控硅投切开关的响应时间≤20mS时,第一条投切指令到第二条投切指令间至少需要经历40mS的时间,投切才是有效的。用户在设置投切延时时需要特别注意。最快的投切延时等于开关的最慢响应延时另加20mS。如将投切延时设定过小,会使补偿系统处在开环控制状态,导致补偿系统不稳定。

### 44. 畸变率计算公式

电压畸变率(THDu) =  $\frac{\sqrt{\sum\limits_{h=3}^{31} \left(U_{h}\right)^{2}}}{U1}$  ×100 (%) 电流畸变率(THDI) =  $\frac{\sqrt{\sum\limits_{h=3}^{31} \left(I_{h}\right)^{2}}}{I1}$  ×100 (%)

h=3-31 偶数次谐波未参与运算 Uh=h次电压谐波幅度 U1=基波电压幅度 h=3-31 偶数次谐波未参与运算 Ih=h次电流谐波幅度 I1=基波电流幅度

### 45. 参数预置操作流程

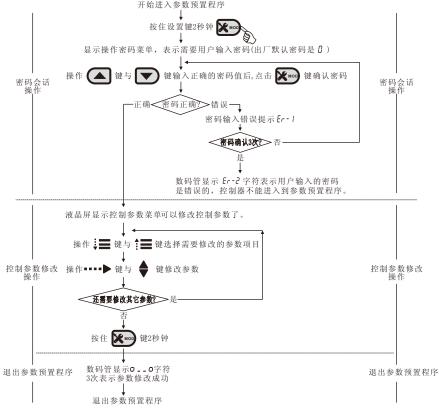

### 46. 控制器投切原理

- 1) 当电容器组不能自动投入时用户应考虑以下条件是否成立: 注以下条件都为必要条件,都必须满足。
  - a. 系统功率因数值低于投入功率因数门限值。
  - b. 报警指示符不显示。
  - c. 我们用P表示当前电网的有功功率,用Q表示当前电网的无功功率,用cosø表示切除目标功率因数,式1条件必须成立。(注:感性无功功率用正号表示)

被投入的电容容量 < 
$$\left(Q - P \times \sqrt{\frac{1}{Cos_{\ell}^2}} - 1\right)$$
 (式1) 电容容量 <  $Q^{(式2)}$ 

2) 当电网功率因数高于切除功率因数门限,电容器组不能自动切除时用户应考虑以下条件是否满足:同样我们用P表示当前电网的有功功率,用Q表示当前电网的无功功率,用cos,表示投入功率因数,式3条件必须成立。(注:容性无功功率用负号表示)

当投入因数=1.00,式3简化为: 被切除的电容容量 <  $\left| \left( \begin{array}{ccc} P\sqrt{\frac{1}{Cos^2}} - 1 - Q \right) \end{array} \right|$  (式3) 电容容量 <  $\left| - Q \right|$  式4)



天津威斯康电能补偿系统有限公司

电话: (86-22)27266999 传真: 0731-86458593 官方网址: www.vskcn.com

地址:天津市西青开发区杨柳青工业园盛达道16号